ＯＷＬ－ＰＣＢＭ－０１取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有り難うございます。本製品を正しくお使い頂く為に取扱説明書を必ずご一読ください。また、取扱説明書は保証書を兼ねておりますので大切に保管して紛失等の無いようにご注意ください。

【注意】仕様／付属品は改良の為、予告無く変更される場合が有りますので予めご了承下さい。

１．仕　様

材　　質　：スチール製
ベイ数　　：3.5"FDD × １、3.5"HDD × １、5.25"ベイ × １
対応Ｍ／Ｂ：マイクロＡＴＸ　(244 × 244mm)
電　　源　：マイクロＡＴＸ電源
ファン数　：６ｃｍ排気ファン× １

２．付属品

詳細は下記の通りとなっております。製品ロットにより一部付属品の内容が違う場合が有りますのでご了承下さい。

ゴム足

ロックキー

インチネジ

FDD 用

CD-ROM 用

スプリングプレート

３．サイドパネルの取り外し

本製品は片側のみ解放できるネジレスタイプのサイドパネルを採用しております。

①ロックレバーを押し下げます。

②レバーを下げたままパネルを後方へスライドさせます。

③ラッチが外れたらパネルを取り外します。

４．フロントパネルの取り外し

①フロントパネル側面の固定爪を上下２カ所外します。

②片側に隙間が出来ます。

④爪が外れたらパネル全体を保持したまま、右方向へずらして外します。

【注意】片側の爪を外した後、パネルを開くような操作は行わないで下さい。
ヒンジ部分が破損してしまい、最悪パネルが取り付けられなくなる可能性が有ります。

５．ＦＤＤの取り付け

本製品ではフロッピーディスクドライブの固定にスプリングプレートを採用しておりネジレス方式となっております。

①ドライブとスプリングプレートを準備します

②プレートの爪をドライブの固定穴に各々セットします。

③プレートが外れ無いように水平にドライブを挿入します

④ドライブを奥まで差し込み、プレートがロックされることを確認します。

取り外す場合、プレートを押し込みロックを外した状態でドライブを抜き取ります。

６．ＨＤＤの取り付け

本製品ではＩＤＥタイプのハードディスクを１台装着することが可能です。ドライブを取り付ける前に「マスター／スレーブ」の設定を行って下さい。

①ロックレバーを押し上げてＨＤＤブラケットを引き出します。

②ＨＤＤブラケットを取り外します。

③ドライブをセットします。

④付属のネジで固定します。

⑤２カ所を固定します。

⑥ブラケットを真っ直ぐ差し込みます。

⑦ブラケットを半回転させロックがかかる位置迄押し込みます。ロックが掛かれば終了です。

７．ＣＤ－ＲＯＭドライブ取り付け

本製品では５．２５”タイプのドライブを１台装着することが可能です。

①ロックレバーを押し上げロックを外します。

②ブラケットを９０度開き取り外します。

③ドライブとスプリングプレートを準備します

④プレートをセットします。

⑤ブラケットにドライブを
挿入します。

⑥プレートのロック部分がブラケットに
はまるまで差込みます。

⑦ドライブユニットをケースの
所定の位置へ差し込みます。

⑧ドライブユニットを９０度
倒します。

⑨ロックが掛かる位置迄
ドライブユニットを押し込みます。

８．マザーボード取り付け

マザーボードを取り付ける前に必要なジャンパー設定等を実施しておきます。また、マザーボードスペーサー（スタッド）が余分に付いていないか確認しておきます。

①マザーボードを
ケースに入れます。

②各 I/O ポートに注意しながらバックパネルに
位置を合わせます。

③ＣＰＵの傍の固定ネジを
仮止めします。

④対角線上に固定ネジを
締めていきます。

⑤マザーボードの位置がずれて
いない事を確認して本締めします。

９．システムパネルケーブルの取り付け

①ＨＤＤ　ＬＥＤケーブルを
接続します。
赤色線　：　＋
黒色線　：　－

②パワースイッチ、リセット
スイッチのケーブルを接続
します。
極性は有りません。

③パワーＬＥＤケーブルを
接続します。
緑色線　：　＋
黒色線　：　－

【注意】*ＬＥＤが点灯しない場合は＋、－を逆に接続して確認して下さい。
*本ケースではスピーカー(ﾌﾞｻﾞｰ)は搭載されておりません。

１０．USBコネクタの接続方法

本製品ではフロントに２ポートのＵＳＢ延長ポートを装備しております。使用する場合、ＵＳＢ接続ケーブルをマザーボード上のＵＳＢコネクタへ接続して下さい。（内部接続専用）

接続例

ケーブルカラー　赤色：Vcc 又は PWR
白色：DATA-又は LDM*
緑色：DATA+又は LDP*
黒色：GROUND

【注意】接続方法は使用するマザーボードのマニュアルを
参照して下さい。

１１．オーディオケーブルの取り付け方法

本製品ではフロントアクセスポート内にマイク端子とヘッドフォン端子を装備しています。これらの端子を使用する場合、オーディオ接続ケーブルを背面パネルに通してオーディオポートに接続する必要が有ります。（外部接続専用）

①背面に有るオーディオ
ケーブルポートのメクラを
取り外します。

②各オーディオジャックを
このポートに通します。

③各オーディオジャックをマザー
ボードのオーディオジャックに接続
します。

１２．ＩＥＥＥ１３９４ケーブル取り付け方法

本製品ではフロントアクセスポート内にＩＥＥＥ１３９４ポートを装備しています。この端子を使用する場合、マザーボード上にピンヘッダータイプのコネクタが装備されている必要が有ります。（内部接続専用）
接続する場合は使用するマザーボードのマニュアルを参照して下さい。
マザーボードにＩＥＥＥ１３９４ポートが無い場合は、使用することが出来ませんので予めご了承下さい。

１３．６cm排気ファン取り外し

本製品には背面に、排気用６ｃｍファンが装備されています。ファンのメンテナンスや交換を行う場合は下記の手順でファンを取り外すことが出来ます。

①ラッチ部分をドライバー等で
押しながら矢印の方向へ押し
ブラケットを外します。

②取り外したファンユニットのツメ部分に
ドライバーを当ててツメを外します。

③反対側も同様にツメを
外します。

④ファンブラケット、６ｃｍファンが
取り外された状態。

【注意】ファンブラケットはプラスチックで
出来ていますので無理な力を加えないよう
注意して下さい。

１４．ＰＣＩスロットカバーの取り扱い方法

本製品のＰＣＩスロットカバーはワンタッチ式のネジレス方式を採用しています。

①ロックレバーを左方向に
押しながら引き上げます。

②レバーを上げた状態で使用する
ＰＣＩスロットのカバーを外します。

③カードをスロットに
挿入します。

④ロックレバーを上から
被せます。

⑤ロックレバーがロックされるまで
押し込みます。

１５．電源ユニットの取り外し

電源ユニットのメンテナンスを行う場合や、交換を行う場合は下記の手順に従って電源ユニットの交換を行って下さい。

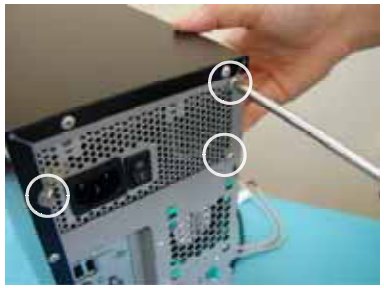

①パソコンの電源をＯＦＦにします。
②電源ユニットのスイッチをＯＦＦにします。
③ＡＣ電源ケーブルを外します。
④ケース内の電源コネクタを全て抜きます。
⑤左記の写真の丸印で囲まれたネジを外します。
⑥ケース内側から電源ユニットを取り外します。

【注意】電源ユニットのネジをを取り外す場合、
必ず手を添えて取り外して下さい。

保　証　書

本保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間有効です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては全て有償修理となります。

１．注意事項

＊データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップ等を行ってください。
＊本保証書は該当製品のみの保証となります、システムと連動した場合の動作を全て保証する物では有りません。
＊本保証書を他人に譲渡する事は出来ません、また紛失等による再発行も行っておりません。個人売買、オークション等は保証対象外となります。
＊本製品は一般ユーザー向けの製品です。機器組込みでの再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。ご利用になる場合は予め弊社営業部までご連絡ください。

２．無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合で保証期間内と認められた場合に限り無償修理規定が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は有償修理となります。

ａ）使用上の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
ｂ）お買い上げ後の落下、不適当な取り付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
ｃ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
ｄ）故障の原因が本製品以外（ユーザーシステム等）にあって、それを点検修理した場合。
ｅ）本保証書の提示が無い場合。
ｆ）本保証書に購入年月日、お客様名、販売店名の記載が無い場合。
ｇ）本保証書に記載された内容を許可無く書き換えた場合。

見本

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。
万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買い上げの販売店に修理を依頼するか、弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
「販売店欄」に記載が無い場合、ご購入時のレシートで代用可能ですので紛失しないよう本保証書と一緒に大切に保管してください。

株式会社オウルテック
〒 243-0433　神奈川県海老名市河原口６１５　厚木ビル２Ｆ
TEL　046-236-3522　FAX　046-236-3521
HomePage　http://www.owltech.co.jp/